PROMMSA ILUMINACION

PRODUCCIONES MULTIPLES MODERNAS S.A.

Carretera a Reynosa Km.12 Guadalupe, N.L. México
Tel/fax: 01(81)83-26-16-58 y 46, C.P. 67190, A.P. 23 Suc. E
www.prommsa.com.mx / iluminacion@prommsa.com.mx
twitter.com/PROMMSA

IMPORTANTE: Este producto debe ser instalado por Especialistas con Experiencia en Instalaciones Herméticas

MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN
Información importante
¡Lea y guarde este manual!
PRECAUCIÓN: Antes de instalar o usar este producto, lea cuidadosamente las instrucciones

MACH16 S (V) MR16 Al GU5.3 TR 50

Modelo: JM 16 D 13

MR16 50 W

Uso: en Exteriores / Interiores, NO SUMERGIBLE.
Protección: IP-64
Montaje: Colgante por medio de canope.
Material: Fundición de Aluminio totalmente maquinado.
Viseras: Recta 0º (corta), Snoot (larga), Corte 45º (Seleccionar).
Difusor: Cristal termotemplado.
Tornillería: Acero Inox.
Empaque: Aro sello (O-Ring) Silicón vulcanizado.
Acabado: Pintura electrostática (poliéster).
Colores: Negro, Blanco, Plata; en Liso o Texturizado.
Socket / Base: GU5.3
Lámpara: MR16 de 50 W
Transformador: De instalación Remota.

Carac Eléc Nom:
Voltaje: 12 V~
Frecuencia: 60 Hz

Contenido de Caja: Luminario colgante, cable eléctrico, tornillería.

DIAGRAMA ELÉCTRICO 50 W

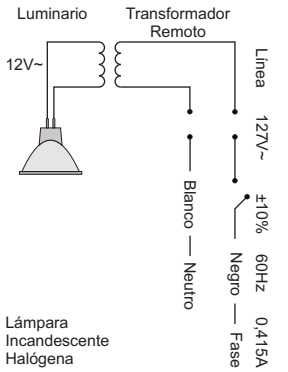

SELECCIÓN DE VISERA: Recta 0º (corta), Snoot (larga), Corte 45º

☐ Recta a 0º



Longitud Total: 12.0 cm

☐ Tipo SNOOT



Longitud Total: 15.8 cm

☐ Corte a 45º



Longitud Total: 17.7 cm

ACCESORIOS OPCIONALES (no incluidos)

☐ Cristal Difuso

Haz de luz difuso, cristal Sand-Blast

☐ Filtro de Color

☐ Rojo ☐ Amarillo
☐ Azul ☐ Verde

☐ Louver Hexagonal

Evita reflejos y bloquea lateralmente el haz de luz

PRECAUCIÓN: Antes de instalar este producto, vea la sección: CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si el cordón de alimentación es dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar riesgo.

INSTALACIÓN:

1. Haga una prueba en operación, para determinar la posición.
2. Canalice en forma adecuada.
3. Haga las conexiones eléctricas en forma correcta.
4. Compruebe compatibilidad de Voltaje, W.
5. Instale el Canope (incluido), en la caja eléctrica.
6. Utilice línea de tierra física.
7. Coloque la lámpara y pruebe el sistema.

RECOMENDACIONES:

No use silicón u otro sellador en la Visera del luminario, solo ajústela con cuidado, es Importante que el Empaque Aro-Sello (O-Ring) se mantenga en posición correcta. Finalmente coloque los tornillos laterales, NO APRIETE DEMASIADO .
Es importante mantener la hermeticidad de la instalación.

MANTENIMIENTO:

PRECAUCIÓN: Antes de dar mantenimiento al luminario, asegurese de que esté desenergizado.

Limpie periódicamente el vidrio y la tapa para conservar la óptima capacidad lumínica, aún una ligera capa de polvo afectará el rendimiento del luminario.

Al cambiar la lámpara, asegurese que sea de idénticas especificaciones a la original, limpie todos los componentes y revise las conexiones eléctricas.

MONTAJE: SUSPENDIDA / COLGANTE

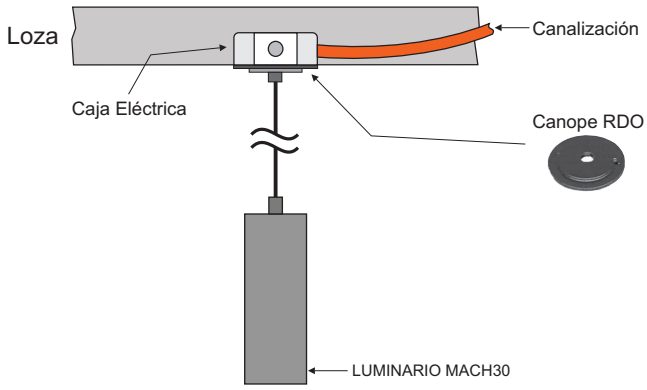

CONEXIONES ELÉCTRICAS

UTILICE LA PROTECCIÓN SEÑALADA

Pasos para proteger las conexiones.
1 ← Unión por grapa de presión
2 ← Forro termo-contractil
3 ← Forro térmico [Fibra de vidrio]

IMPORTANTE: La Hermeticidad depende de la Calidad de la Instalación; Ensambles Mecánicos NO herméticos ANULARÁN LA GARANTÍA DEL PRODUCTO

Publicado: 20 Oct 2010

Retirar Visera para cambio de lámpara.

1. Retire completamente los Opresores que Sujetan la Visera al luminario.
2. Afloje la Visera, siga los pasos “Afloje / Retire la Visera”, mostrados a continuación.
3. Ajuste **suavemente** los opresores, NO LOS APRIETE!

MUY IMPORTANTE: Este ajuste solo Posiciona la Visera, la hermeticidad NO depende de este ajuste, por lo tanto NO LO APRIETE! Un apriete excesivo provocará entrada de agua y humedad.

AFLOJE / RETIRE LA VISERA

Estos pasos son necesario para poder Rotar la Visera ó cambiar la Lámpara.

1

Herramientas: Paño suave y Desarmador Plano

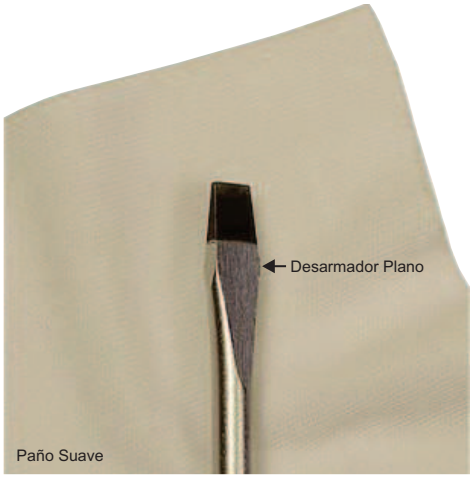

2

Ubique la Ranura para Desmontar

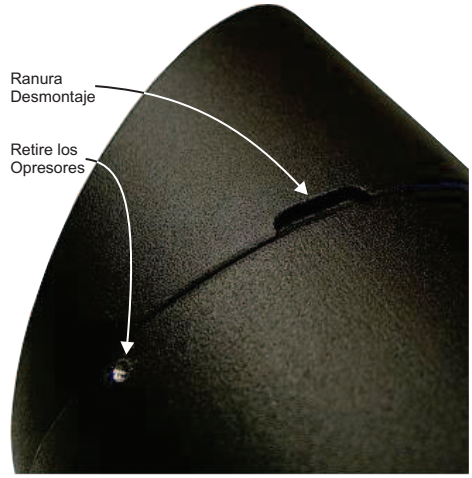

3

Envuelva el Desarmador e Inserte en la Ranura

La intención de usa el Paño Suave y forrar el Desarmador Plano con él, es la de Proteger la Apariencia del Luminario.

RECOMENDACIONES:

No use silicón u otro sellador en la Visera del luminario, solo ajústela con cuidado, es Importante que el Empaque Aro-Sello (O-Ring) se mantenga en posición correcta. Finalmente coloque los opresores, NO APRIETE DEMASIADO.

Recuerde que este ajuste solo Posiciona la Visera, la hermeticidad NO depende de este ajuste, por lo tanto NO LO APRIETE! Un apriete excesivo provocará entrada de agua y humedad.

Es importante mantener la hermeticidad de la instalación.